Aura True Wireless Стерео слушалки



TLL511421

Ръководство за потребителя

Това ръководство е налично и на други езици на www.tellur.com

INTO YOUR FUTURE

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Bluetooth версия: 5.0 BLE

Безжичен обхват: 10 m

Тип аудио: True Wireless Stereo

Поддържани профили: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

ENC технология: CVC 8.0 Dual microphone

Поддържани аудио кодеци S:BC, AAC

Размер на говорителя: 13 mm

Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz

Импеданс на говорителя: 30Ω ±15%

Чувствителност на говорител: (3 dB) @ 1 kHz, 126 mV

Номинална мощност: 3 mW

Чувствителност на микрофона: 38dB
±dB **SNR:** 60 dB

THD: под 2% при 94 dB SPL @1 kHz

Импеданс: 200Ω

Устойчивост на пот и вода: IPX4 за слушалките, IPX3 за кутията

Функции: сензорно управление, главна слушалка с автоматично превключване разпознаване при поставяне в ухото, изскачащ прозорец, показване на отворе кутия, безжично Qi зареждане.

Приложение: Tellur Audio, налично в App Store и Google Play. Функции на приложението: EQ настройки, функция Double/TripleTap, разпознаване в ухото и Game mode вкл./изкл ., намиране на слушалките,обновяване на фърмуера, промяна на Bluetooth името, състояние на батерията всяка слушалка .

Време за музика: до 4 часа; до 20 часа с кутията

Време в режим на готовност: до 100 часа с кутията; 20 часа без

Време за зареждане: прибл. 1.5 часа

Капацитет на батерията: 300 mAh / 3.7 V (кутия); 30 mAh / 3.7 V (слушалки **Конектор за зареждане:** Type-C + съвместимо безжично Qi зареждане

Bluetooth име: Tellur Aura

Размери на слушалка: 41 x 21 x 18 mm

INTO YOUR FUTURE

Размери на кутията: 56 x 52 x 20 mm

Тегло на слушалка: 4 g

Тегло на кутията: 35 g

Цвят: Бял

Съдържание на пакета: 1 x Aura True Wireless слушалки / 1 x кутия за зареждан / 1 x USB към Type-C кабел / 1 x ръководство

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

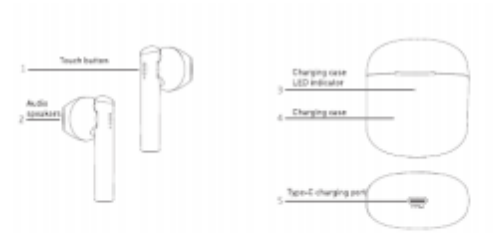

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО TELLUR AUDIO

Изтеглете приложението Tellur Smart за iOS и Android. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Tellur Audio.

ФУНКЦИИ

Съвместимост с приложението Tellur Audio

Чрез Tellur Audio (налично в Google Play и App Store) слушалките Aura могат да бъдат персонализирани за по-добро изживяване.

Намиране на слушалките

Ако слушалките бъдат изгубени или забравени, приложението запомня после известно местоположение чрез GPS.

Автоматично свързване

След сдвояване с устройството чрез Bluetooth, слушалките се свързват автоматично при отваряне на кутията.

Разпознаване при носене

Вградените инфрачервени сензори разпознават кога носите слушалките . Извадете едната, за да поставите музиката на пауза; върнете я в ухото, за да продължи възпроизвеждането .

Управление с докосване

Вграденият триосен акселерометър позволява управление с докосване за музи разговори със свободни ръце.

Потискане на околния шум (ENC)

Всяка слушалка е оборудвана с ENC технология за по-добро потискане на околн шум при разговори, особено в шумна среда - улица, кафене, ресторант, отворен офис и др.

Интелигентно превключване

Вграденият Bluetooth чипсет позволява автоматично превключване между осно и допълнителната слушалка. Можете да използвате само едната слушалка и да удвоите времето за разговори със свободни ръце.

Безжично Qi зареждане

Кутията за зареждане Aura може да се зарежда безжично с Qi зарядни устройс

Отличен звук

Благодарение на висококачествените динамични драйвери и балансираната настройка, Aura предлага чисти високи честоти, естествени тонове и дълбок, плътен бас.

ВКЛЮЧВАНЕ

Когато слушалките са в кутията за зареждане, отворете кутията и слушалкит се включат автоматично.

Забележка! Преди първа употреба се уверете, че слушалките са заредени по от 10 минути в кутията.

СВЪРЗВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ И НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Първо свързване

Когато слушалките са в кутията, отворете я - синята светлина започва да мига.

a. Включете Bluetooth на телефона и потърсете „Tellur Aura".

b. В Tellur Audio изберете Tellur Aura от списъка с продукти.

2. Автоматично повторно свързване

Ако слушалките вече са били сдвоени с телефон, отворете кутията и те ще се свържат отново автоматично, ако устройствата са в Bluetooth обхват. При

използване на Tellur Audio автоматично ще се появи изскачащ прозорец.

3. Прекъсване

Слушалките автоматично ще прекъснат връзката с телефона, когато кутията за зареждане бъде

затворена (със слушалките вътре).

4. Автоматично прекъсване извън Bluetooth обхват



Когато слушалките и телефонът са извън

Bluetooth обхват (~10 m), слушалките

автоматично прекъсват връзката с телефона. Ако се върнете в обхват до 3 минути, слушалките ще се свържат отново автоматично.

При загуба или неправилно поставяне функцията Find headphones в Tellur Audio може да

проследи последното известно местоположение чрез навигация (налично само за Android) или

чрез алармен звук за по-бързо откриване.



5. Свързване с друг телефон

Ако искате да свържете слушалките с друг телефон, следвайте стъпките от

раздел „Свързване“ по-горе. Слушалките не поддържат едновременна връзка телефона.

Съвети:

1. Ако автоматичното повторно свързване не успее, възстановете Bluetooth

връзката ръчно или поставете слушалките обратно в кутията за повече от 15 секунди и отворете кутията - те трябва да се свържат автоматично.

2. Поради характеристиките на Bluetooth слушалките електромагнитните вълни вашата среда могат да попречат на връзката, да заглушат слушалките или да г прекъснат.

6. ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО TELLUR AURA

1. Проверка на нивото на батерията на всяка слушалка

2. Избор на функция за



двойно/тройно докосване за всяка слушалка (Aura не поддържа

единично докосване)

3. Разпознаване при носене - ВКЛ./ИЗКЛ.

4. Game mode (ниска латентност) - ВКЛ./ИЗКЛ.

5. Настройки на еквалайзера

6. Намиране на слушалките

7. Промяна или редактиране на името

Настройки по подразбиране на сензорния бутон:

Отговор / Край на разговор / Пускане / Пауза на музика - двойно докосване на десния или левия бутон

Отхвърляне на разговор - задържане на десния или левия бутон за 2 секунди
Предишна песен - тройно докосване на левия бутон

Следваща песен - тройно докосване на десния бутон

Гласов асистент - четири докосвания на десния или левия бутон

*** Силата на звука нагоре/надолу може да се управлява чрез приложението Tellur Audio.

7. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

a. При включени слушалки, които не са свързани към телефон, докоснете бутон пъти; LED индикаторът ще стане син.

b. Слушалката ще се изключи след 5 LED мигания.

c. Поставете слушалките в кутията, затворете я и отворете отново, за да ги

включите. Слушалките автоматично ще се върнат към фабричните настройки.

8. ЗАРЕЖДАНЕ

Когато слушалките са свързани към телефона, лентата на състоянието показва нивото на батерията им (функцията се поддържа от 80% от основните телефон пазара).

a. Зареждане на слушалките в кутията - синя светлина. При пълно зареждане светлината изгасва.

b. Зареждане на кутията - оранжева светлина. При пълно зареждане светлинат изгасва.

9. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Слушалките не могат да бъдат открити или връзката прекъсва по време на употре
1. Не превишавайте Bluetooth обхвата.

2. Проверете батерията на слушалките и на кутията.

3. Поставете слушалките в кутията, затворете я и след 15 секунди я отворете - слушалките автоматично ще се свържат с телефона.

Изкривен звук

1. Преместете телефона и слушалките така, че да няма смущения от стени или от тялото ви.

2. Поставете слушалките в кутията, затворете я и я отворете след 15 секунди - те автоматично ще се свържат с телефона.

3. Ако това не реши проблема, възстановете фабричните настройки, както е описан по-горе

Поради характеристиките на Bluetooth слушалките електромагнитните вълвашата среда могат да попречат на връзката, да заглушат слушалките или прекъснат връзката. Избягвайте използването на слушалките в такава сред

Управлението с докосване не работи

За да се избегне случайно докосване, функцията за управление с докосване е активна едва 3 секунди след поставянето на слушалките в ушите .

Различните мобилни телефони могат да се държат различно според логическ дизайн на системата им . Всички телефони ще възпроизвеждат звука през

слушалките, ако отговорите на входящо повикване чрез докосване на слушал Ако обаче отговорите чрез плъзгане по екрана на телефона, някои телефони могат да възпроизведат звука през високоговорителите на телефона поради различна логика на обработка .

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Моля, прочетете внимателно тези указания за безопасност, преди да използвате този продукт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Ако не следвате тези указания или не използвате продукта по предназначение, може да се стигне до електрически удар, пожар или други рискове, които могат да причинят сериозни наранявания или смърт.

Не позволявайте на деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени способности (или без опит и познания), да използват този продукт. Използвайте продукта само под надзора на отговорно лице.

Ако продукта има кабел, щепсел или малка част, това може да причини задушаване, нараняване или смърт.

Не излагайте продукта на прекомерна топлина или източници на огън.

Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина за дълги периоди.

Не се опитвайте да разглобявате продукта.

Не използвайте продукта при силен дъжд или в много влажна среда.

Ако не използвате продукта дълго време, съхранявайте го на сухо място и зареждайте слушалките поне веднъж месечно, за да поддържате батерията здрава.

Избягвайте екстремни температури и прах.

Постоянната загуба на слуха може да възникне при продължително излагане на силен шум при високи нива на звука.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО С КОМФОРТНО НИВО НА ЗВУКА

Този продукт може да възпроизвежда звуци с много висока сила на звука и да причини трайна загуба на слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИЯТА:

Моля, спазвайте следното, ако продуктът съдържа батерия.

Батерията, използвана в този продукт, може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне, ако се борави неправилно.

Батериите не трябва да се разглобяват, изхвърлят в огън или вода, или да се изхвърлят като битови отпадъци.

Не изхвърляйте батериите с домакински отпадъци.

За повече информация относно батериите, моля посетете www.tellur.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

Значение на символа за разделно събиране:

Символът на зачеркнат контейнер за отпадъци на колелца, поставен върху продукта или неговата опаковка, означава, че в края на своя експлоатационен живот този уред не трябва да се изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци.

Изискване за разделно събиране и роля на потребителите:

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) подлежи на задължително разделно събиране. Като потребители вие имате ключова роля в повторната употреба, рециклирането и другите форми на оползотворяване на тези отпадъци. Можете да предадете стария си уред безплатно в специализираните пунктове за разделно събиране, организирани от общините, или в търговските обекти при покупка на нов уред от същия вид и със сходни функции (принцип „1 за 1“).

Потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве:

Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества (като тежки метали, живак, олово, кадмий и др.). Неправилното изхвърляне на уреда в контейнерите за смесени битови отпадъци или в околната среда може да доведе до изтичане на тези вещества и да причини сериозно замърсяване на почвата и водите, както и да застраши човешкото здраве.